




ART DER BREMSAUFNAHME: (Gabel oder Rahmen):  
**POSTMOUNT\_2** x Löcher mit M6 Gewinde

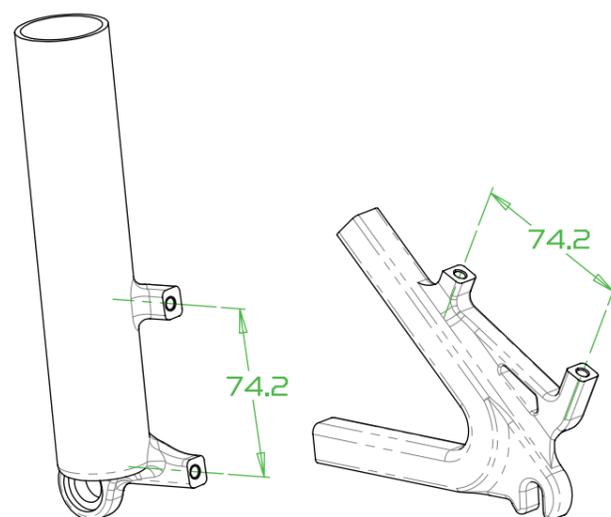


ART DER BREMSAUFNAHME: (Gabel oder Rahmen):  
**IS - INTERNATIONAL STANDARD\_2** x 6mm Löcher

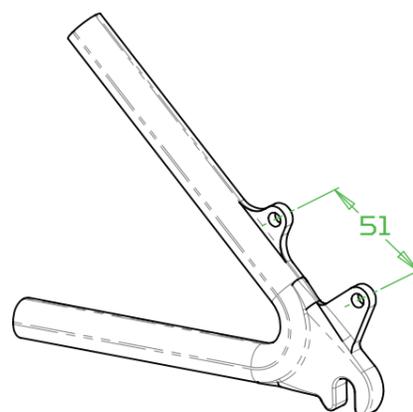

ART DER BREMSAUFNAHME: (Gabel oder Rahmen):  
**FLAT MOUNT VORNE\_2** x Löcher mit M5 Gewinde

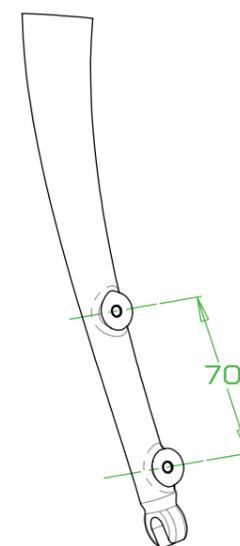

ART DER BREMSAUFNAHME: (Gabel oder Rahmen):  
**FLAT MOUNT HINTEN\_2** x längliche Löcher mit M5 Gewinde

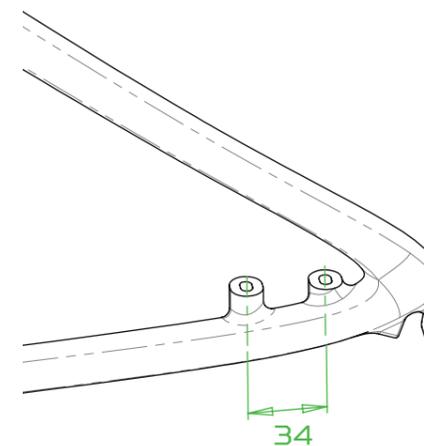**Bitte beachten:**

Die Position der Post Mount Aufnahmen variiert, sodaß je nach Aufnahme unterschiedliche Scheibengrößen benötigt werden können, wenn ein Post Mount Bremssattel ohne Adapter befestigt wird.

Diese variieren von 140mm bis 203mm. Die Post Mount Aufnahme findet man meistens auf MTB Gabel and Rahmen. IS befindet sich auf ältere Gabel aber häufiger auf Rahmen (IS Rear / Hinten). Flat Mount ist ein Standard für Renn- und Gravelräder.