

BOX CONTENTS

- Clamp Assembly • 1 x M5 Screw

TOOLS REQUIRED

- 4mm Hex • T25 Torx Driver

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Mount Hope Dropper Lever to Handlebars
- Mount any 'SRAM' type interface dropper lever or shifter to handlebars
- Perfectly matches Hope brake master cylinders
- Hinged clamp for easy fitting/removal and adjustment

ATTACH CLAMP TO HANDLEBARS

001_Fully remove the M5 screw from the clamp.

002_Open the clamp to fit over the handlebars, close the clamp around the handlebar and insert the M5 screw through both sides of the clamp.

003_Install the dropper lever/shifter onto the clamp. Thread the M5 screw into the threaded mounting hole on the dropper lever. Start the thread by hand to avoid cross threading and lightly tighten with a 4mm Hex.

004_Adjust the fore/aft position by loosening the M5 screw and rotating the clamp around the handlebars.

005_Adjust the lateral position by loosening the M5 screw and sliding the clamp along the handlebars.

006_When the desired position is found fully tighten the M5 screw.

Recommended tightening torque: **4-5Nm**.

INST060_EN: Instruction - Dropper Lever Clamp - V1


001




002




003

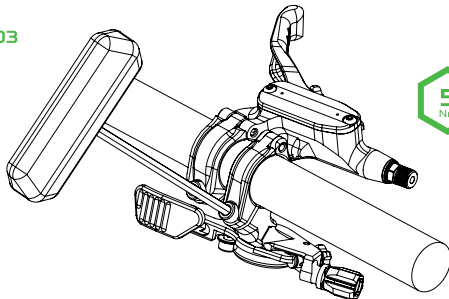

004

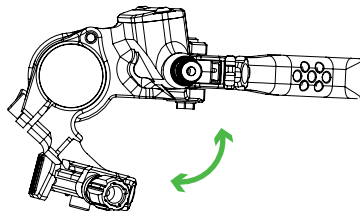

005

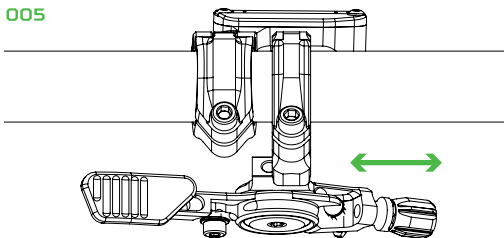

**DROPPER
LEVER
CLAMP**

hope

CONTENU DE LA BOÎTE

- Bride de cindre · 1 x vis de serrage M5

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- Clef Allen de 4mm · Clef Torx T25

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Compatible avec la commande de tige de selle Hope
- Compatible avec n'importe quel shifter ou commande de tige de selle ayant une interface type 'SRAM'
- S'accorde parfaitement avec les composants Hope
- Bride à charnière pour faciliter la pose, le démontage et le réglage

MONTAGE DE LA BRIDE AU GUIDON

001_ Retirez complètement la vis M5 de la bride.

002_ Ouvrez la bride pour la placer autour du guidon, refermez-la, puis insérez la vis M5 à travers les deux côtés de la bride.

003_ Installez le shifter ou commande de tige de selle sur le collier de serrage. Vissez la vis M5 dans le trou de fixation fileté. Commencez à visser à la main pour éviter de fausser le filetage, puis serrez légèrement à l'aide d'une clef Allen de 4mm.

004_ Réglez la position avant/arrière en desserrant la vis M5 et en faisant pivoter la bride autour du guidon.

005_ Réglez la position latérale en desserrant la vis M5 et en faisant glisser la bride le long du guidon.

006_ Une fois la position souhaitée trouvée, serrez raisonnablement la vis M5.

Couple de serrage recommandé : **4-5N.m**


001




002




003

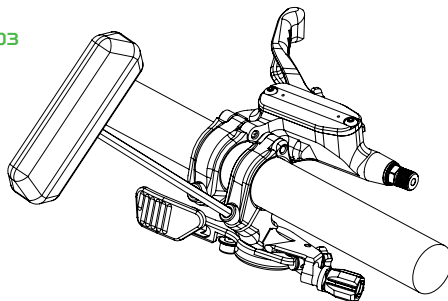

004

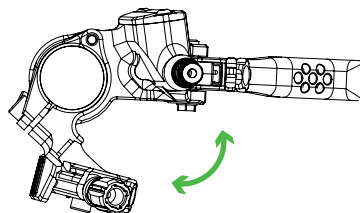

005

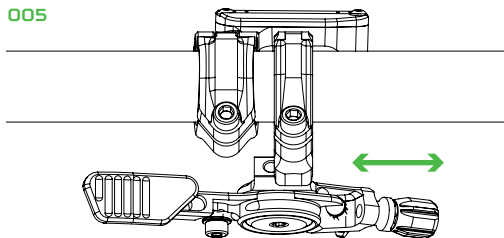

DROPPER
LEVER
CLAMP

hope

INHALT

- Lenkerklemme • 1 x M5 Schraube

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- 4mm Allenschlüssel • T25 Torx Schrauber

STICHPUNKTE DER LENKERKLEMME

- Den Hope Dropper Hebel am Lenker montieren
- Trigger oder Dropper Hebel mit SRAM Aufnahme am Lenker montieren
- Optisch passend zu Hope Ausgleichbehälter
- Klemme mit Scharnier vereinfacht Abbau, Montage und Einstellung

DIE KLEMME AM LENKER BEFESTIGEN

001 Die M5 Schraube vollkommen von der Klemme abbauen

002 Die Klemme öffnen, sodaß sie auf den Lenker geklemmt werden kann und die M5 Schraube durch beide Seiten der Klemme stecken.

003 Den Dropper Hebel oder den Trigger zur Klemme anbringen. Die M5 Schraube erstmal per Hand in das Gewinde des Dropper Hebels oder des Triggers drehen, damit sie nicht verkantet wird und danach mit 4mm Allenschlüssel leicht anziehen.

004 Der Winkel des Hebels bzw des Triggers kann justiert werden, wenn man die M5 Schraube leicht löst und die Klemme um den Lenker dreht.

005 Die M5 Schraube auch lösen, um die seitliche Position der Klemme am Lenker anzupassen.

006 Wenn Sie mit der Position der Klemme zufrieden sind, kann die M5 Schraube fest angezogen werden. Empfohlenes Drehmoment **4-5Nm**.

INST060_DE: Instruction - Dropper Lever Clamp - V1


001




002




003

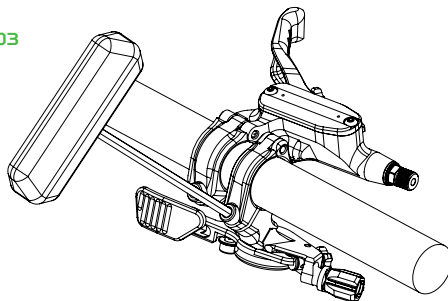

004

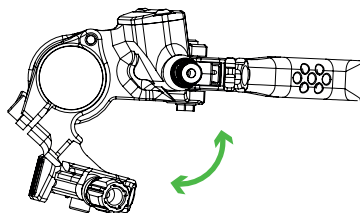

005

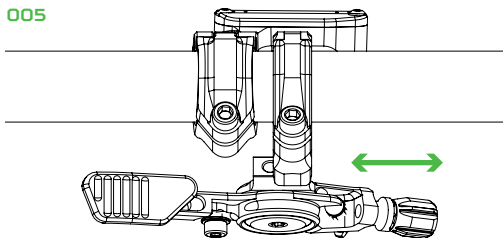

**DROPPER
LEVER
CLAMP**

hope