

SEVENTY_ZERO°

EIGHTY_FIFTEEN°

NINETY_ZERO°



hope

HOPETECH.COM



ACHTUNG: DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT DURCHLESEN, BEVOR SIE DEN VORBAU MONTIEREN!

Fahrrad fahren kann gefährlich sein. Diese Anleitung sollten Sie vor der Montage sorgfältig lesen. Wenn Sie auf diese Anleitung bei der Montage und der Verwendung dieser Komponenten nicht achten, kann es zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

INHALT

- Vorbau • 6 Schrauben

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

- 4mm Allenschlüssel • Drehmomentschlüssel

SPEZIFIKATION

- Lenkerklemme 31.8mm
- Vorbaulänge 70mm | 80mm | 90mm
- Neigung 0° | -15°
- Gabelschaftrohr ausschliesslich 1.125" (28.6mm)

GARANTIE

Für Hope Vorbauten gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Einkaufsdatum gegen Materialdefekte und Montagefehler. Die Originalrechnung wird benötigt und die Ware muß an den Originalhändler retourniert werden. Bitte das Formular in der Rubrik 'Tech Support' auf unsere Webseite ausfüllen, wenn Sie ein Produkt zurücksenden möchten.

Die Garantie gilt nicht für Schaden, die durch Missbrauch oder die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen. Um gegen geplante Obsoleszenz zu kämpfen, streben wir an, daß Ersatzteile mindestens 10 Jahre nach der endgültigen Charge eines Produktes noch erhältlich sind. Ihre gesetzlichen Rechte sind von dieser Garantie nicht betroffen.

hope | **RX STEM**


ERSTE KONTROLLEN

001_Erstmal sicherstellen, daß der Gabelschaftrohr sauber geschnitten und auf der Innen- und Aussenseite gratfrei ist. Der oberste Rand der Gabelschaftrohrklemme des Vorbaus sollte in montiertem Zustand **2 bis 3mm** höher sein als das Ende des Gabelschaftrohres. Es sollte ungefähr 37-38mm freies Gabelschaftrohr über alle Steuersatzteile und Spacer vorhanden sein. S. Zeichnung **A** und **B**.

002_Kontrollieren Sie, daß die Oberfläche des Gabelschaftrohres und des Lenkers an den Kontaktpunkten sauber, trocken und fettfrei ist.


003_Es ist auch empfehlenswert, alle Schrauben vom Vorbau zu entfernen und etwas Fett auf das Gewinde und unter dem Schraubkopf zu schmieren. Wenn Sie Titan Schrauben verwenden, ist Kupferpaste oder eine Anti Seize Montagepaste für Titan besser geeignet.

Zeichnung A

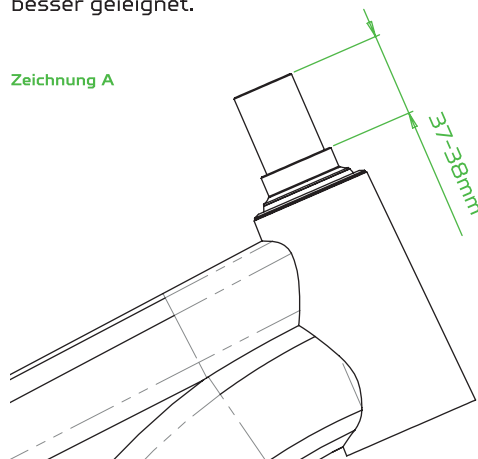


001_Achten Sie darauf, daß die Laserbeschriftung auf dem Vorbau nicht verkehrt herum ist. Den Vorbau auf das Gabelschaftrohr setzen und ihn runterdrücken, bis er mit den Spacer in Kontakt kommt. Es ist für diesen Schritt wichtig, daß die Schrauben an der Gabelschaftklemme des Vorbaus entfernt bzw gelöst sind, damit der Vorbau ohne zuviel Widerstand auf das Gabelschaftrohr geschoben werden kann.

Zeichnung B

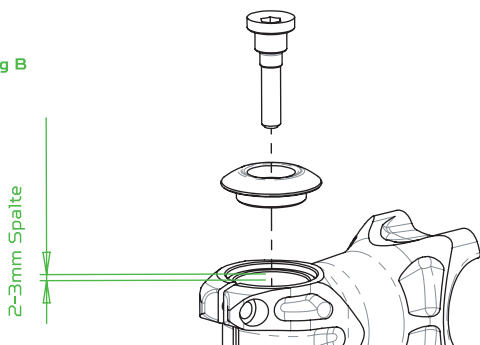


Zeichnung C

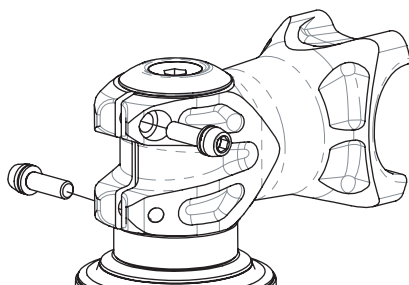

M5x16mm (2x)


S Zeichnung D

Zeichnung D

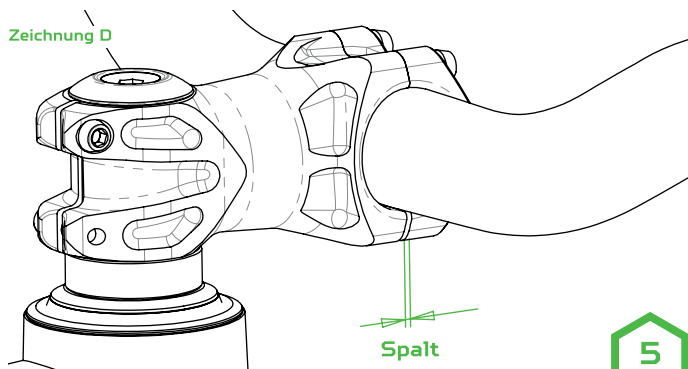

hope | **SYSTEM**

Zeichnung E

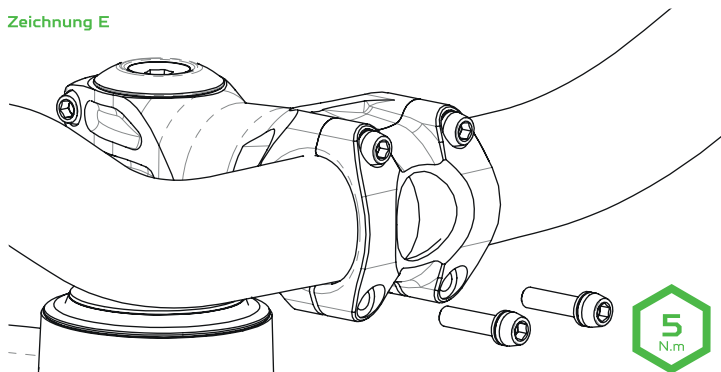

NOTIZEN:

INST005 DE: Instruction - RX Stem - V1

HOPE TECHNOLOGY
(IPCO) Limited

Hope Mill, Calf Hall Road
Barnoldswick, Lancashire
BB18 5PX, United Kingdom

T: 01282 851400 E: info@hopetech.com W: hopetech.com